acer

explore beyond limits™

Iconia | A1

Manuale per l'utente

© 2014 Tutti i diritti riservati

Manuale utente di Acer Iconia
Modello: A1311
Questa versione: gennaio 2014

Registrazione di un ID Acer e abilitazione di Acer Remote Files (File remoti Acer)

Aprire il portale Acer dalla schermata Home per registrare un ID Acer o accedere se si dispone già di un ID.

Sono tre le ragioni importanti per cui registrare un ID Acer:

- Accesso remoto al PC dagli altri dispositivi tramite la nostra app gratuita Acer Remote Files (File remoti Acer)
- Accesso alle offerte e alle informazioni sui prodotti più recenti
- Garanzia in seguito alla registrazione

Per maggiori informazioni, visitare il sito Web di AcerCloud: **www.acer.com/acercloud**

Importante

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dai diritti d'autore. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini presenti sono solo come riferimento e possono contenere informazioni o funzioni che non si riferiscono al proprio computer. Acer Group non sarà ritenuta responsabile di errori tecnici o editoriali oppure di omissioni contenute in questo manuale.

Acer Iconia A1-830
Numero di modello: _____
Numero di serie: _____
Data d'acquisto: _____
Luogo d'acquisto: _____

SOMMARIO

Primi passi con il tablet **4**
Caratteristiche e funzioni 4
Disimballaggio del tablet..... 4
Caratteristiche del tablet..... 5

Uso del tablet **7**
Caricamento del tablet..... 7
Prima accensione 8
Uso del touchscreen..... 10
La schermata Home 10
La tastiera su schermo 17
Modifica testo 18
Spegnimento del tablet..... 20

Connessione dei dispositivi al tablet **21**
Collegamento dell'alimentazione CA..... 21
Inserimento della scheda microSD..... 21
Trasferimento di file tra il tablet e un PC..... 21
Collegamento di un dispositivo Bluetooth 22
Accessori 22

Connessione a Internet **23**
Gestione delle connessioni Wi-Fi 23
Navigazione in Internet..... 23
Configurazione dell'applicazione posta elettronica 24
Sevizi Google..... 25

Riproduzione di musica e video **30**
Riproduzione multimediale 30

Gestione delle persone e dei contatti **32**

Uso della fotocamera e della videocamera **36**
Icone e indicatori della fotocamera/ videocamera 36
Scattare una foto 39
Acquisizione video 40

Impostazioni avanzate **42**
Wireless e Reti..... 42
Dispositivo 44
Personale..... 46
Sistema..... 47
Aggiornamento del sistema operativo del tablet 47
Ripristino del tablet 48

Domande frequenti e risoluzione dei problemi **49**
Altre risorse della Guida 51

Specifiche **52**

Contratto di licenza utente finale **55**

PRIMI PASSI CON IL TABLET

Caratteristiche e funzioni

Il nuovo tablet offre funzioni all'avanguardia per l'accesso semplificato a multimedialità e intrattenimento. È possibile:

- Connettersi a Internet tramite Wi-Fi.
- Accedere alla posta elettronica durante gli spostamenti.
- Restare in contatto con gli amici tramite le applicazioni Contatti e social network.

Disimballaggio del tablet

Il tablet è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi è mancante o danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Tablet Acer Iconia A1-830
- Configurazioni del prodotto e informazioni sulla sicurezza
- Cavo USB
- Adattatore CA
- Garanzia

Caratteristiche del tablet

Visualizzazioni

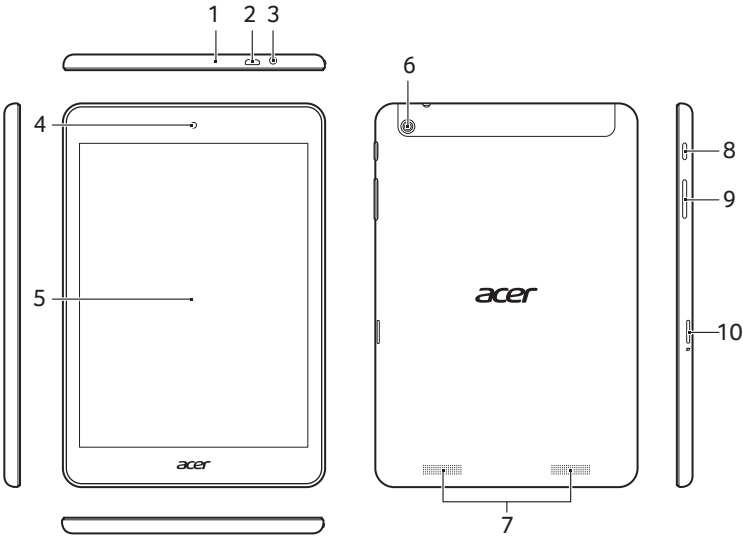

N.	Voce	Descrizione
1	Microfono	Riceve l'audio per le video chat e le chiamate su Internet.
2	Porta micro USB (Slave)	Si connette a un computer con un cavo USB. Serve anche come porta di caricamento per l'adattatore CA. Per maggiori informazioni, **Vedere Caricamento del tablet a pagina 7**.
3	Jack auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.
4	Fotocamera anteriore	Una fotocamera da 2 megapixel per le video chat e le immagini degli autoritratti.
5	Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 7,9", 1024 x 768 pixel.
6	Fotocamera posteriore	Fotocamera da 5-megapixel per scattare immagini ad alta risoluzione.
7	Altoparlanti stereo	Emette audio.

N.	Voce	Descrizione
8	Pulsante di accensione	Premere a lungo per accendere il tablet, premere brevemente per accendere/ spegnere lo schermo o entrare nella modalità di sospensione; premere a lungo per spegnere il tablet.
9	Tasto di controllo volume	Aumenta e diminuisce il volume del tablet.
10	Slot scheda microSD	Inserire una scheda microSD nell'alloggiamento.

USO DEL TABLET

Caricamento del tablet

Per il primo utilizzo è necessario caricare il tablet per quattro ore. Dopo di che è possibile caricare la batteria, se necessario.

Nota
La figura del caricabatteria è solamente a scopo esplicativo. La reale configurazione può variare.

Assemblaggio dell'adattatore di alimentazione

Far scorrere l'estremità larga del cavo USB nel corpo dell'adattatore (si inserisce in una sola direzione).

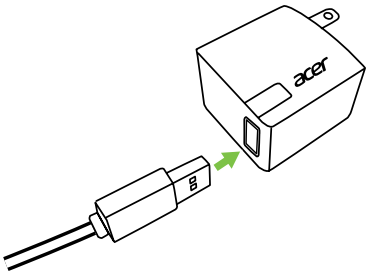

Collegamento alla rete elettrica

Collegare il connettore di alimentazione al tablet, quindi inserire l'adattatore CA in qualsiasi presa di corrente CA.

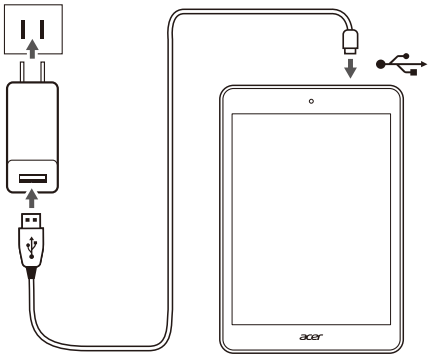

Avviso
Utilizzare soltanto l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione per caricare il dispositivo.

Nota
È normale che la superficie del tablet si scaldi durante il processo di carica o durante l'uso prolungato.

Prima accensione

Per accendere il tablet, premere e tenere premuto il pulsante di accensione finché non si vede il logo Acer. Attendere l'avvio del tablet. Verranno quindi poste alcune domande prima di poter utilizzare il tablet.

Per iniziare, toccare per selezionare la lingua, quindi toccare **Start**. Seguire le altre istruzioni visualizzate.

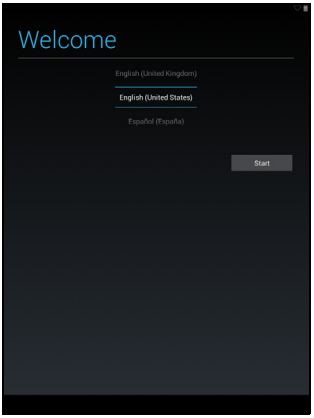

Se lo schermo del tablet si spegne, significa che il dispositivo è entrato in modalità di sospensione. Premere brevemente il pulsante di accensione per riattivarlo. Per maggiori informazioni **Vedere Riattivazione del tablet a pagina 19**.

Accedere a o creare un account Google

Se si dispone dell'accesso a Internet, il tablet consente di sincronizzare le informazioni con un account Google.

Durante il processo di configurazione, è possibile creare o accedere all'account, il quale verrà usato per sincronizzare l'elenco dei contatti, e-mail, calendario e altre informazioni. Se non si dispone dell'accesso a Internet o non si desidera utilizzare questa funzione, toccare **Skip** (Ignora).

Importante

È necessario accedere a un account Google per utilizzare Gmail, Hangouts, il Calendario di Google o altre applicazioni Google, scaricare le applicazioni da Google Play, effettuare il backup delle impostazioni sui server di Google e sfruttare gli altri servizi Google sul proprio tablet. Se si desidera ripristinare le impostazioni esistenti da un altro dispositivo su cui è installato Android 2.0 (o una versione successiva), è necessario accedere all'account Google durante la configurazione. Se si attende oltre il completamento della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.

Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. **Vedere Account Google multipli. a pagina 46**.

Uso del touchscreen

Il tablet è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

Toccare: toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

Trascinare: tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo e immagini.

Toccare e tenere premuto: Toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

Scorrere: per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dite verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.

La schermata Home

Quando si avvia il tablet, o viene riattivato dal risparmio energetico, viene visualizzata la schermata Home. Questa schermata fornisce una rapido accesso alle informazioni e semplici controlli con i widget o i collegamenti alle applicazioni. Le informazioni visualizzate sono ad esempio l'ora e il meteo, o altri controlli o l'accesso diretto alle applicazioni. Alcuni sono già installati nel tablet, mentre altri possono essere scaricati da Google Play.

Nella schermata Home sono presenti alcuni controlli e informazioni.

Nota

Le applicazioni fornite in dotazione possono differire a seconda del paese e della configurazione.

Cerca

Per cercare applicazioni, file o informazioni su Internet, toccare l'icona **Google** nell'angolo in alto a sinistra.

Inserire il testo che si desidera trovare. Toccare la freccia o il tasto Enter (Invio) per effettuare ricerche su Internet. In alternativa, toccare uno dei suggerimenti, le applicazioni o i file visualizzati nell'elenco.

Per effettuare ricerche o navigare su Internet, è necessario essere connessi a una rete wireless. **Vedere Connessione a Internet a pagina 23**.

È inoltre possibile decidere quello che Google Search deve cercare. Al'interno della ricerca, toccare il pulsante **Hide** (Nascondi) (sostituisce **Back** (Indietro)) per nascondere la tastiera. Quindi toccare l'icona **Menu** > **Settings** (Impostazioni) > **Tablet search** (Ricerca con il tablet). Selezionare le applicazioni che Google Search deve cercare.

Ricerca vocale

Se è disponibile la ricerca vocale, toccare il microfono ed enunciare la propria richiesta di ricerca. **Vedere Ricerca vocale a pagina 26**.

Navigazione

Per navigare attraverso menu e opzioni, tre (o più) icone sono visualizzate nell'angolo in basso a sinistra.

Indietro **Home** **Recente**

Indietro

Toccare questa icona per andare alla pagina precedente, o salire di un livello in un menu. Questa icona può essere sostituita con l'icona *hide* (nascondi) in determinati casi (per esempio se viene visualizzata la tastiera o l'elenco delle applicazioni recenti).

Nascondi

Home

Toccare quest'icona per andare direttamente alla schermata Home.

Recente

Toccare questa icona per visualizzare le applicazioni recentemente aperte. Toccare un'applicazione per aprirla, o toccare in qualsiasi punto sullo schermo per tornare alla schermata Home.

La schermata Home estesa

La schermata Home si estende oltre i lati della schermata Home iniziale, fornendo altro spazio in modo da poter aggiungere altri widget o organizzare collegamenti. Per visualizzare la schermata Home estesa, scorrere il dito verso sinistra o destra.

Sono disponibili cinque pagine, due a sinistra e due a destra. Per cambiare o aggiungere i widget in una delle schermate **Vedere Personalizzazione della schermata Home a pagina 15**.

Il menu applicazioni

Il menu applicazioni consente di visualizzare le applicazioni e i widget disponibili sul tablet.

Le applicazioni sono visualizzate in ordine alfabetico. Altrimenti, scorrere a sinistra per visualizzare altre Applicazioni. Quando ci si trova nell'ultima pagina delle applicazioni, scorrere a sinistra per visualizzare i widget disponibili sul tablet. **Vedere Personalizzazione della schermata Home a pagina 15**.

Toccare l'icona **Play Store** per aprire Google Play.

Aggiunta di un'applicazione a una schermata Home

Tenere premuta un'icona per aggiungere un collegamento a una delle pagine della schermata Home. Quando si seleziona un'icona, si viene indirizzati alla schermata Home iniziale. È possibile trascinare l'icona selezionata in qualsiasi schermata home estesa.

Area di stato e di notifica

Le icone di stato e di notifica si trovano nell'angolo in alto a destra dello schermo. L'area in alto a destra visualizza diverse informazioni, come l'ora, lo stato della batteria e la connettività. L'area in alto a sinistra visualizza le icona degli eventi, ad esempio un nuovo messaggio.

Scorrere verso il basso dalla parte in alto a sinistra per visualizzare i dettagli delle notifiche, ad esempio i download in corso e i comandi multimediali come "play/pause" (riproduci/pausa) e "next track" (brano successivo) durante la riproduzione della musica. Scorrere verso il basso dalla parte in alto a destra per visualizzare i controlli di sistema.

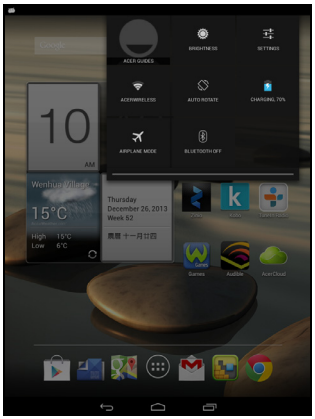

Icone di stato e di notifica

Icone di connessione

Nota
Le icone visualizzate sul dispositivo variano a seconda della connessione in uso.

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Connesso a una rete wireless (le onde indicano la potenza del segnale)		Il Bluetooth è acceso
	Modalità aereo (connettività wireless disattiva)		Connesso a un dispositivo Bluetooth

Icone di stato della batteria

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	La batteria è molto scarica		La batteria è carica
	La batteria è scarica		La batteria si sta caricando
	La batteria è parzialmente scarica		

Nota
se la batteria del tuo dispositivo è troppo calda, riceverai un avviso che ti consiglierà di spegnere il dispositivo. Se non lo spegni, si spegnerà automaticamente.

Icone di notifica

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Allarme attivato		L'altoparlante è disattivato
	Nuovo messaggio Gmail		Il microfono del tablet è spento
	Nuovo messaggio con Hangouts		Il GPS è acceso
	Evento in scadenza		Ricezione dati relativi alla posizione dal GPS

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Riproduzione brano in corso		Sincronizzazione dati
	Scheda SD o memoria USB piena		Sincronizzazione attiva
	Il tablet è connesso al PC tramite USB		Problema di accesso o sincronizzazione
	Aggiornamento applicazione disponibile		Caricamento dati
	Aggiornamento sistema disponibile		Download dati in corso
	Stato Virtual private network (VPN)		

Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo o rimuovendo collegamenti o widget di applicazioni, e cambiando lo sfondo.

Aggiunta o rimozione di collegamenti o widget

Per aggiungere collegamenti o widget, toccare l'icona **APPS** (APPLICAZIONI) nell'angolo in basso al centro della schermata Home.

Il menu **APPS** (APPLICAZIONI) contiene un elenco di collegamenti ad applicazioni che è possibile trascinare alla schermata Home.

Toccare **WIDGET** per visualizzare piccole applicazioni e collegamenti (es. collegamenti personalizzati, contatti o segnalibri) che è possibile aggiungere alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che visualizzano informazioni costantemente aggiornate o collegamenti rapidi ad applicazioni o funzioni speciali.

Per spostare un'App o Widget nella schermata Home, toccare e tenere premuto un elemento finché non viene selezionato. Si aprirà la schermata Home. Trascinare l'elemento in qualsiasi area libera sullo schermo. Per visualizzare informazioni sull'App o il Widget, trascinarle sull'icona in alto allo schermo.

Per spostare l'elemento su una schermata Home diversa, trascinarlo al lato dello schermo, la schermata Home passerà allo schermo in quella direzione. Rilasciare l'elemento quando è posizionato correttamente.

Ridimensionamento di un widget

È possibile ingrandire la maggior parte dei widget, in modo da liberare più spazio per le informazioni importanti. Dopo aver posizionato un Widget sulla schermata Home, toccare e tenere premuto per selezionarlo. Verranno visualizzati quattro diamanti su ciascun lato, toccare e trascinare il diamante finché il Widget non risulta delle dimensioni corrette. Toccare **Back** (Indietro) per terminare.

Nota
Non tutti i Widget possono essere ridimensionati.

Rimozione di un elemento dalla schermata Home

Per rimuovere un elemento dalla schermata Home, toccare e tenere premuto l'elemento finché non compare l'opzione **Remove** (Rimuovi) in alto sullo schermo. Trascinare semplicemente l'elemento all'opzione **Remove** (Rimuovi).

Cambiare l'immagine della schermata Home

Tenere premuto qualsiasi spazio aperto nella schermata Home. È possibile scegliere tra gli sfondi pre-formattati, le immagini salvate nella Galleria, gli Sfondi selezionati oppure gli sfondi live che presentano sfondi animati o interattivi.

La tastiera su schermo

Quando viene toccata una casella di testo per inserire del testo, viene visualizzata la tastiera su schermo. È sufficiente toccare i tasti per inserire il testo.

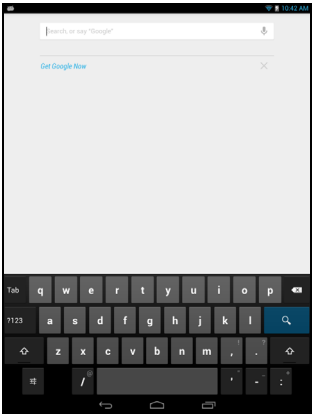

Nota

Il layout della tastiera varia leggermente, in relazione all'applicazione e alle informazioni da inserire.

Toccare il pulsante **?123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **~ \ {** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile per quel tasto), ad esempio lettere accentate o i relativi simboli.

Modifica delle impostazioni della tastiera Google

Per utilizzare la tastiera in una lingua diversa o modificare le impostazioni, toccare il tasto **Input options** (Opzioni di immissione), quindi selezionare **Input languages** (Lingue di immissione) o **Google keyboard settings** (Impostazioni della tastiera Google). Queste impostazioni includono la correzione automatica e i suoni della tastiera.

Modalità di scrittura intuitiva o correzione automatica

La tastiera Google fornisce una modalità di scrittura intuitiva. Quando si digitano le lettere di una parola, una selezione di parole che continuano la sequenza delle lettere digitate o che siano parole corrispondenti tranne che per qualche errore, verranno visualizzate sulla tastiera. L'elenco delle parole cambia ogni qualvolta si preme un tasto. Nel caso sia visualizzata la parola cercata, è possibile toccarla per inserirla nel testo.

Per attivare o disattivare la modalità di scrittura intuitiva con la tastiera Google, toccare il tasto **Input options** (Opzioni di immissione), e quindi **Google keyboard settings** (Impostazioni della tastiera Google). Toccare **Correzione automatica** o **Mostra suggerimenti di correzione** e selezionare una delle opzioni.

Modifica testo

È possibile selezionare e modificare il testo in alcune applicazioni, per esempio il testo inserito in un campo di testo. È possibile tagliare o copiare il testo selezionato e quindi incollarlo all'interno della stessa applicazione, o su un'applicazione diversa.

Nota

È possibile che alcune applicazioni non supportino la selezione del testo, o che la supportino soltanto in determinate aree. Altre applicazioni potrebbero offrire comandi specializzati per selezionare testo.

Selezione del testo

Per selezionare il testo che si desidera tagliare, copiare, eliminare o sostituire:

1. Toccare il testo che si desidera selezionare. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo.
2. Toccare e tenere premuto il testo o la parola che si desidera selezionare. Il testo selezionato viene evidenziato, con una scheda a ciascuna estremità della selezione.

3. Trascinare una delle due schede per allargare o ridurre la quantità di testo selezionato, oppure toccare **SELECT ALL** (Seleziona tutto).
4. Per tagliare o copiare il testo, toccare il pulsante **CUT** (TAGLIA) o **COPY** (COPIA).

Inserimento di testo

Per digitare nuovo testo o aggiungere testo copiato:

1. Toccare il punto in cui inserire il testo. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo. Per sostituire una parola, toccarla due volte. In entrambi i casi, se si è copiato testo, viene visualizzato il pulsante PASTE (Incolla).
2. Se il cursore non si trova nella posizione desiderata, trascinarlo nella posizione corretta.

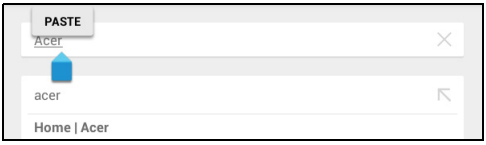

3. Modificare il testo digitandolo, eliminandolo oppure toccando il pulsante PASTE (Incolla).

Riattivazione del tablet

Se lo schermo si spegne e il tablet non reagisce al tocco dello schermo, vuol dire che è bloccato e in modalità sospensione.

Per riattivare il tablet, premere il pulsante accensione. Il tablet visualizza la schermata di blocco. Per sbloccare lo schermo, premere il pulsante di blocco e spostare il blocco sulla parte destra del cerchio.

Opzioni di sicurezza

Per ulteriore sicurezza, è possibile impostare un codice o un numero da inserire per accedere al tablet, come una sequenza di sblocco (una serie di punti che devono essere toccati nell'ordine esatto). Aprire la schermata Home e toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Security** (Sicurezza) > **Screen lock** (Blocco schermo). Se si dimentica lo schema di sblocco, fare riferimento a **Sequenza di sblocco nella pagina 50**.

Spegnimento del tablet

Se non si ha intenzione di usare il tablet per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo per risparmiare batteria. Per spegnere il tablet (anche quando è bloccato), premere e tenere premuto il pulsante di accensione per un secondo. Toccare **Power off** (Spegnimento) e confermare l'arresto del sistema. Per forzare lo spegnimento, tenere premuto il pulsante di accensione per quattro secondi.

CONNESSIONE DEI DISPOSITIVI AL TABLET

Collegamento dell'alimentazione CA

Vedere Caricamento del tablet a pagina 7

Inserimento della scheda microSD

È possibile installare una scheda microSD per aumentare lo spazio della memoria del dispositivo. Verificare che la scheda microSD sia inserita fino in fondo nell'alloggiamento della scheda.

Nota

Il tablet supporta esclusivamente schede microSD con file system FAT o FAT32.

Controllare la capacità della scheda nella sezione **Scheda SD esterna** di **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Storage** (Memoria).

Trasferimento di file tra il tablet e un PC

È possibile accedere al tablet e a qualsiasi dispositivo di archiviazione connesso da un PC con una connessione USB.

Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB

Se si desidera trasferire le informazioni dal dispositivo al computer (dalla scheda microSD o dalla memoria interna), è possibile collegare il dispositivo al PC utilizzando il cavo USB in dotazione.

1. Collegare il cavo di sincronizzazione USB al connettore USB micro del tablet.

2. Collegare il connettore USB client ad una porta USB disponibile del computer.

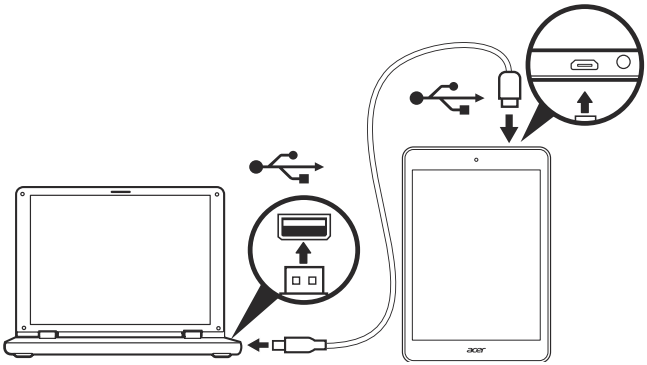

3. Abbassare la barra di notifica e toccare **Connected as a media device** (Connesso come dispositivo multimediale) o **Connected as a camera** (Connesso come fotocamera) per configurare le opzioni USB.

Il dispositivo sarà visualizzato come unità in Esplora file del computer.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth

Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (solo riproduzione, senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Per le impostazioni Bluetooth, toccare **APPS**(APPLICAZIONI) > **Settings**(Impostazioni) quindi, alla voce **WIRELESS & NETWORKS** (WIRELESS E RETI), toccare Bluetooth.

Attivare il Bluetooth e toccare **Search for devices** (Cerca dispositivi) per cercare i dispositivi vicini.

Accessori

Per un elenco completo degli accessori, visitare **store.acer.com**.

CONNESSIONE A INTERNET

Gestione delle connessioni Wi-Fi

Se non ci si è connessi a una rete Wi-Fi all'avvio del tablet, o si desidera connettersi a una nuova rete, toccare **APPLICAZIONI** > **Impostazioni** > **Wi-FI** per gestire le impostazioni di connessione. In alternativa, scorrere verso il basso, dalla parte superiore destra della schermata, e toccare il pulsante Wi-Fi per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.

Se il Wi-Fi non è attivo, toccare l'interruttore Wi-Fi **ON**, e attendere che il tablet rilevi le reti vicine. Toccare il nome della rete e inserire una password di sicurezza, se necessario.

Navigazione in Internet

Per navigare in Internet con il tablet, è necessario essere collegati a una rete tramite una connessione Internet.

Uso del browser

Per iniziare la navigazione, toccare l'icona **Chrome** sulla schermata Home o aprire il menu Applicazioni e selezionare **Chrome**. Per entrare nell'indirizzo di un sito web, toccare la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina. Inserire l'indirizzo usando la tastiera, quindi toccare **Vai**.

Per scorrere la cronologia del browser, visualizzare i segnalibri, regolare le impostazioni del browser ed eseguire altre attività, toccare l'icona **Menu**.

Chrome permette di aprire schede multiple. Quando una pagina è aperta, aprire il piccolo pulsante **New tab** (Nuova scheda). Toccare una delle schede aperte in alto allo schermo per cambiare pagina.

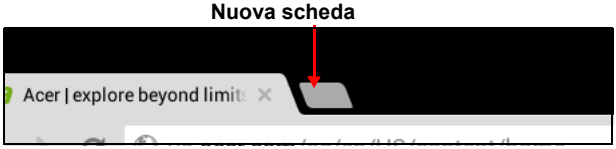

Toccare per eseguire lo zoom avanti o indietro delle pagine. Tenere premuto un elemento nella pagina per aprire un menu contestuale.

Configurazione dell'applicazione posta elettronica

L'applicazione posta elettronica consente di accedere alla posta elettronica dai principali provider di posta elettronica. È possibile configurare la maggior parte degli account in due passi. Aprire il menu applicazioni e toccare **E-mail** per cominciare ad impostare l'accesso alle e-mail.

Inserire il proprio indirizzo e-mail e la propria password, quindi toccare **Manual setup** (Configurazione manuale) per inserire manualmente i parametri o toccare semplicemente **Next** (Avanti) per terminare la configurazione.

La funzione posta in arrivo combinata del tablet consente di visualizzare le e-mail da più account in una unica casella di posta.

Sevizi Google

Nota

Le applicazioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e in tutte le regioni.

Prima di usare i servizi Google è necessario attivare un account Google. La prima volta che si accede ai servizi Google, sarà necessario leggere e accettare i Termini di servizio.

I contenuti e il design di Google Play variano da una regione all'altra. Per esempio, in alcune regioni è anche possibile cercare e acquistare film, libri, riviste o musica. Gli aggiornamenti potrebbero aggiungere nuove categorie o modificare le modalità di navigazione di Google Play in qualsiasi momento.

Configurazione della posta elettronica di Google

1. Assicurarsi che il tablet sia connesso a Internet.
2. Dal menu Applications (Applicazioni), toccare **Gmail**.

Se la prima volta che si accende il tablet non vengono inseriti l'indirizzo e la password dell'account di Gmail, seguire le istruzioni.

Comporre un messaggio di e-mail

1. Assicurarsi che il tablet sia connesso a Internet.
2. Aprire il menu applicazioni e toccare **Gmail**.
3. Toccare .
4. Inserire l'indirizzo del destinatario, l'oggetto e il messaggio.
5. Una volta terminato di comporre il messaggio, toccare

.

Una volta terminata la composizione del messaggio, toccare **Send** (Invia).

Ricerca vocale

Nota
La ricerca vocale è disponibile solo in regioni selezionate.

Con l'uso della voce, è possibile inviare e-mail, trovare le indicazioni per un luogo, fare ricerche in Internet e persino inviare una nota a se stessi. In Chrome, toccare l'icona del microfono nella barra degli indirizzi per le ricerche vocali. Quando viene visualizzato **Speak now** (Parla ora), pronunciare il proprio comando o richiesta.

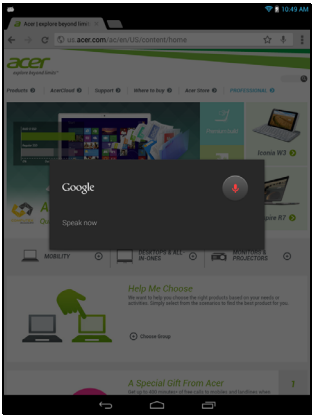

Play Store

Toccare **Play Store** dalla schermata home o dal menu applicazioni per aprire *Google Play*. Da qui è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità del tablet.

È possibile scorrere Google Play per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare una applicazione specifica.

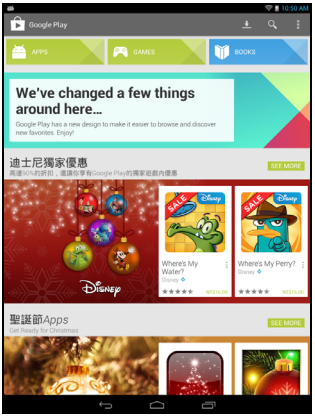

Per un'esperienza d'uso ottimale, si consiglia di non scaricare app che utilizzano grafica 3D.

Una volta selezionata una applicazione, toccare il pulsante **Install** (Installa) per scaricare e installare l'applicazione. L'utente sarà informato sui servizi (informazioni di contatto, accesso wireless, GPS, ecc.) ai quali l'applicazione richiede l'accesso per poter funzionare correttamente. Se nessuno di questi servizi appare insolito, toccare **Accept & download** (Accetta e scarica) per procedere con l'installazione.

È possibile tenere traccia dell'avanzamento del download sia dalla pagina dell'applicazione che dall'area di stato.

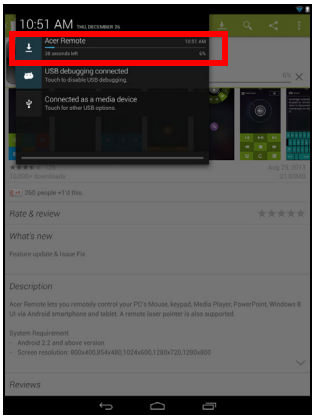

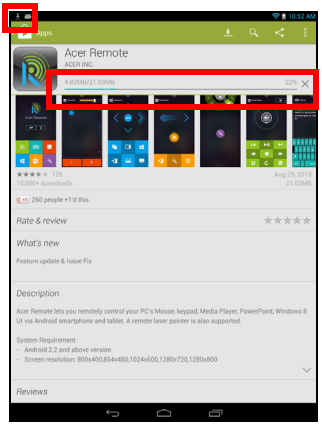

Importante

Alcune applicazioni possono richiedere il pagamento prima di poterle scaricare. Per il pagamento di queste applicazioni è necessario possedere un account Google Wallet.

Utilizzo delle applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata un'applicazione, è possibile trovarla nelle sezioni **APPS** (APPLICAZIONI) o **WIDGET** del menu Application (Applicazioni).

Alcune applicazioni forniscono anche un App e widget oppure un solo widget (senza icona di applicazione). **Vedere Personalizzazione della schermata Home a pagina 15**.

Disinstallare le applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata l'applicazione, è possibile disinstallarla da **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings**(Impostazioni) > **Apps** (Applicazioni), quindi selezionando l'applicazione da disinstallare e toccando **Uninstall** (Disinstalla). Cancellando un'app dalla schermata Home si cancella soltanto il collegamento.

Google Hangouts

Toccare **Hangouts** nel menu applicazioni per aprire Google Hangouts. Qui è possibile visualizzare un elenco dei contatti connessi ai servizi Google Hangouts. Toccare un contatto per aprire una sessione di chat. Una volta stabilita la connessione, è possibile aprire una sessione video chat.

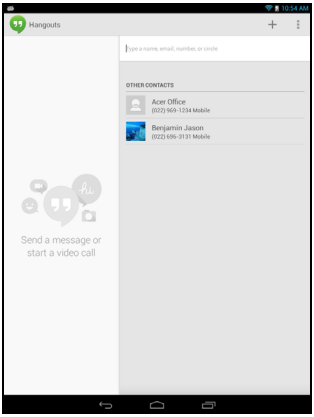

RIPRODUZIONE DI MUSICA E VIDEO

Riproduzione multimediale

Il tablet è dotato di una serie di programmi che possono essere usati per riprodurre i contenuti multimediali.

Nota

Le opzioni disponibili di Google Play Music e Video variano in base alla regione. Ad esempio, in alcune regioni Google Play Music può essere utilizzato per memorizzare nel cloud la raccolta musicale personale e renderla disponibile per tutti i propri dispositivi. Gli aggiornamenti possono modificare in ogni momento il modo in cui navigare tra queste applicazioni.

Riproduci musica

Utilizzare **Play Music** (Riproduci musica) per ascoltare la musica e gli altri file audio scaricati o copiati sul computer, sull'unità USB, sul dispositivo di archiviazione di massa, ecc.

Toccare **APPLICAZIONI** > **Riproduci musica** per aprire l'applicazione.

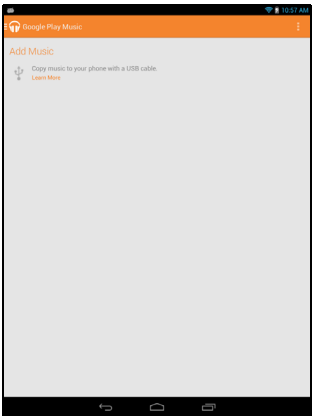

Scorrere da sinistra per visualizzare l'elenco di visualizzazioni, quali *Listen Now* (Ascolta ora), *My Library* (La mia libreria) o *Playlists* (Playlist). L'elenco a discesa *Listen Now* (Ascolta ora) in alto a sinistra resta lo stesso in tutte le visualizzazioni. Se si seleziona l'opzione **All music** (Tutta la musica), vengono visualizzati tutti i brani musicali presenti sul tablet e nel cloud (se il servizio cloud è disponibile nella propria area). Se si seleziona l'opzione **On device** (Sul dispositivo), vengono visualizzati solo quelli presenti sul tablet.

Nel pulsante **Menu**, presente in alto a destra nella schermata principale, sono disponibili le opzioni generali quali *Refresh* (Aggiorna), *Settings* (Impostazioni), *Help*, (Guida) e *Send feedback* (Invia feedback). Gli album e i singoli brani hanno il proprio pulsante *Menu*, con il proprio set di opzioni.

È possibile tornare alla pagina Home durante la riproduzione della musica. Il brano corrente insieme alle funzioni di base di controllo della musica compaiono nell'area notifiche. **Vedere Area di stato e di notifica a pagina 13**.

GESTIONE DELLE PERSONE E DEI CONTATTI

Il tablet è dotato di una rubrica che consente di salvare i contatti nella memoria interna o nell'account Google.

Toccare **Contatti** dal menu applicazioni per visualizzare i contatti.

Se sul tablet non sono presenti contatti salvati, è possibile sincronizzare quelli dell'account Google, importare i contatti da un file dati di contatto (vCard o csv) o aggiungere un nuovo contatto.

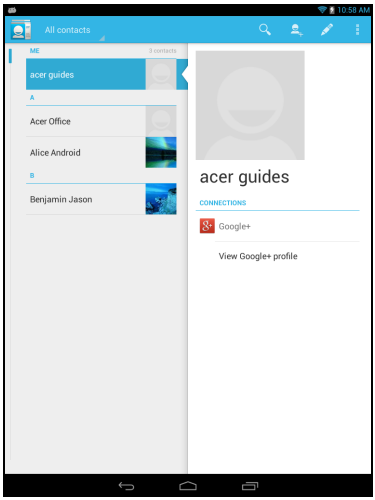

Se è stato attivato un account Google che comprende i contatti, i contatti verranno sincronizzati automaticamente. **Vedere Sincronizzazione a pagina 46**.

Importazione dei contatti

Toccare il pulsante **Menu** e selezionare **Import/export** (Importa/esporta). Toccare l'opzione che descrive dove sono salvati i contatti. Quando vengono trovati i contatti, confermare per importare i contatti in un nuovo gruppo.

Aggiunta di un nuovo contatto

Toccare per aggiungere un nuovo contatto. Se si dispone di più account, verrà chiesto di specificare quale account si desidera utilizzare per memorizzare il contatto. Il contatto sarà sincronizzato a quell'account.

Ora è possibile modificare l'inserimento del nuovo contatto.

Modificare un contatto

Se è stato aperto un nuovo contatto, è possibile inserire informazioni sul contatto. Per modificare un contatto esistente, dalla schermata principale selezionare il contatto dall'elenco a sinistra. Quindi selezionare il pulsante **Menu** > **Edit** (Modifica). Toccare una casella e digitare le informazioni appropriate.

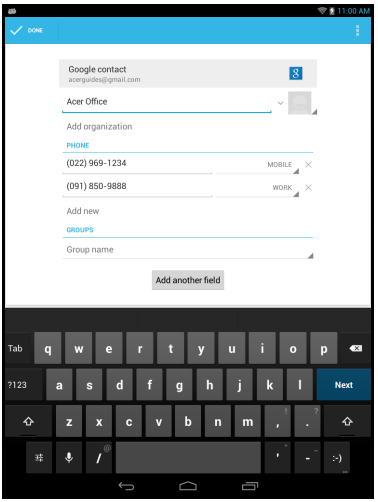

Fare clic sulla freccia accanto all'inserimento del nome per visualizzare le opzioni, come l'aggiunta del prefisso di un nome o un nome fonetico.

Per effettuare più inserimenti, come voci separate per i numeri di cellulare e di casa, toccare **Add new** (Aggiungi nuovo) per creare un secondo inserimento. Toccare il simbolo **X** per rimuovere un inserimento.

Toccare **Add another field** (Aggiungi un altro campo) per ulteriori categorie.

Per assegnare un'immagine a un contatto, toccare il profilo e selezionare un'immagine dalla galleria immagini del tablet (**Choose photo from Gallery** (Scegli foto dalla galleria). È anche possibile scattare e ritagliare una nuova foto.

Toccare **Done** (Fine), nell'angolo in alto a sinistra, per finire e salvare il contatto.

Nota

Impostare il numero di telefono corrispondente al tipo rete in modo da poter determinare alcune funzioni. Ad es., alcune applicazioni riconoscono solamente i numeri di cellulare, poiché richiedono una funzione disponibile soltanto su una rete mobile.

Apertura di un contatto

Per visualizzare le informazioni salvate per un contatto, toccare il nome del contatto nell'elenco a sinistra.

Toccare una voce (come un indirizzo e-mail) per aprire l'applicazione collegata a quel tipo di voce. Per esempio, toccare un indirizzo e-mail per aprire l'applicazione **E-mail**.

Contatti in primo piano

È possibile accedere in modo rapido ai contatti preferiti aggiungendo una *stella*. Per prima cosa aprire il contatto, quindi toccare la stella accanto al suo nome. Toccare **All contacts** (Tutti i contatti) e selezionare **Favorites** (Preferiti) per visualizzare solo i contatti preferiti.

Modifica di un contatto sul computer

Se sono stati sincronizzati l'account Google e i contatti, è possibile usare il computer per accedere e modificare l'elenco contatti. Aprire il browser Internet sul computer e andare su **contacts.google.com**. Accedere all'account, quindi selezionare e modificare i contatti dall'elenco; alla successiva sincronizzazione del tablet con il computer, le modifiche verranno estese anche all'elenco contatti sul tablet.

Importante

Prima di apportare le modifiche eseguire il backup dei contatti. Toccare il pulsante *Menu* e selezionare Import/Export (Importa/Esporta). Infine, esportare l'elenco contatti sulla memoria interna del tablet o effettuare altre opzioni a seconda delle applicazioni installate.

USO DELLA FOTOCAMERA E DELLA VIDEOCAMERA

Il tablet è dotato di due fotocamere digitali. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con il tablet.

Nota

Si consiglia di inserire una scheda microSD nell'alloggiamento microSD prima di utilizzare la telecamera.
Tenere presente che è possibile salvare foto e video soltanto sulla memoria interna o su una scheda microSD, non su un dispositivo di archiviazione USB esterno.

Per attivare la fotocamera, aprire il menu applicazioni e toccare **Camera** (Fotocamera).

Icone e indicatori della fotocamera/videocamera

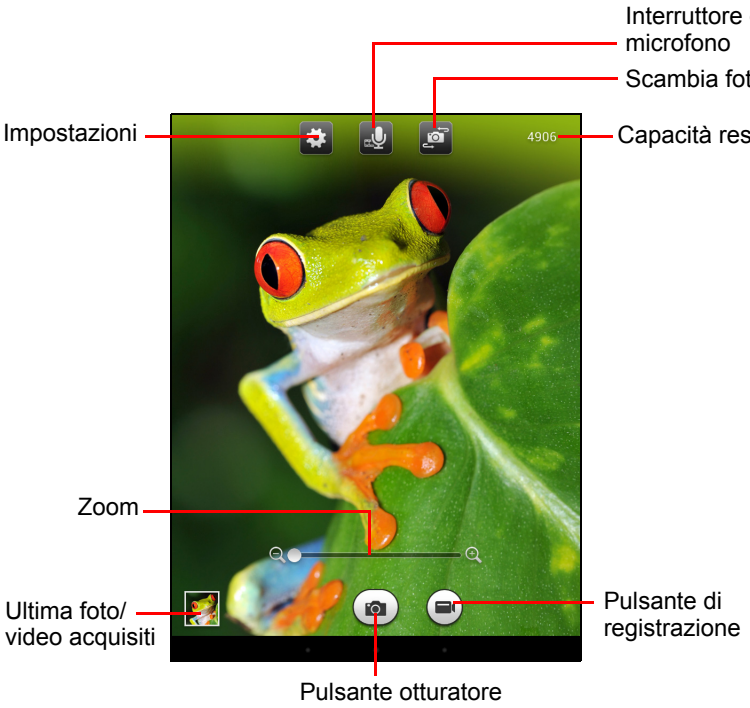

* La capacità indicata rappresenta il numero approssimativo di immagini da poter acquisire alla risoluzione corrente.

Nella finestra della fotocamera, i controlli riportati nella parte superiore dello schermo consentono di modificare le impostazioni. I controlli in basso permettono di acquisire foto, selezionare una fotocamera o videocamera, eseguire lo zoom avanti o indietro e visualizzare l'ultima foto/video acquisito.

Toccare il pulsante Record (Registra) per iniziare la ripresa. Durante la ripresa, non è possibile accedere alle impostazioni della fotocamera/videocamera. Premere il pulsante rosso Stop (Interrompi) per interrompere la ripresa.

Impostazioni della fotocamera posteriore

Icona	Descrizione
Impostazioni	**Impostazioni fotocamera** • Modalità di acquisizione: impostare l'opzione Normal (Normale) o Panorama (Panorama). • Risoluzione: regolare le dimensioni della foto. • Esposizione: aumenta o diminuisce l'esposizione dell'immagine: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. • Bilanciamento del bianco: modifica il bilanciamento dei colori in base all'illuminazione: Auto, Incandescente, Luce naturale, Fluorescente o Nuvoloso. • Timer: imposta il timer automatico per 2, 5 o 10 secondi. • Griglia: attiva e disattiva i quadrati della griglia 9x9. **Impostazioni videocamera** • Risoluzione: regolare la qualità del video. • Intervallo lasso di tempo: imposta l'intervallo lasso di tempo da 1, 2, 5 o 10 secondi. **Impostazioni generali** • Posizione: impostare se la posizione (da GPS) è memorizzata nelle informazioni dell'immagine. Se attiva, viene visualizzata un'icona a forma di satellite sullo schermo. • Ripristina a predefiniti: riporta le impostazioni della fotocamera alle sue condizioni originali.
Interruttore del microfono	Prima di registrare un video, toccare l'icona per accendere o spegnere il microfono (l'icona è disattivata durante la ripresa della videocamera).
Cambia fotocamera	Consente di passare tra la webcam anteriore e quella posteriore.

Impostazioni della fotocamera anteriore

Icona	Descrizione
Impostazioni	**Impostazioni fotocamera** • Timer: imposta il timer automatico per 2, 5 o 10 secondi. • Griglia: attiva e disattiva i quadrati della griglia 9x9. • Intervallo lasso di tempo: imposta l'intervallo lasso di tempo da 1, 2, 5 o 10 secondi. **Impostazioni generali** • Posizione: impostare se la posizione (da GPS) è memorizzata nelle informazioni dell'immagine. Se attiva, viene visualizzata un'icona a forma di satellite sullo schermo. • Ripristina a predefiniti: riporta le impostazioni della fotocamera alle sue condizioni originali.
Disattivazione del microfono	Prima di registrare un video, toccare l'icona per accendere o spegnere il microfono (l'icona è disattivata durante la ripresa).
Cambia fotocamera	Consente di passare tra la webcam anteriore e quella posteriore.

Scattare una foto

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet.
3. Se necessario, eseguire lo zoom avanti o indietro utilizzando il dispositivo di scorrimento dello zoom.

Nota
Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.

4. Toccare l'icona dell'otturatore per scattare la foto.

Acquisizione di una foto panoramica

La modalità panoramica consente di acquisire una serie di foto che l'applicazione della fotocamera "unisce" per realizzare un'unica immagine estesa.

Per acquisire una foto panoramica:

1. Selezionare la modalità di acquisizione panoramica.
2. Allineare la fotocamera per fotografare un'estremità della scena panoramica (sinistra o destra).
3. Premere il pulsante Camera (Fotocamera) per acquisire la prima immagine, quindi girare leggermente la fotocamera a destra o a sinistra per acquisire la seconda immagine della scena. Sulla schermata viene visualizzato un indicatore di stato.
4. Toccare il pulsante Stop (Interrompi) per interrompere il processo di selezione ed elaborare le immagini acquisite, se è stata scattata una foto prima che sull'indicatore di stato venga visualizzato il completamento del processo.
5. L'applicazione della fotocamera elaborerà le immagini salvando un'unica immagine estesa nella galleria del dispositivo.

Nota

Le immagini panoramiche migliori sono quelle con scene esterne statiche. Gli oggetti troppo vicini alla fotocamera o con bordi dritti e larghi potrebbero confondere il processo di rilevazione.

Acquisizione video

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
3. Toccare l'icona registra per iniziare la registrazione.
4. Toccare nuovamente l'icona Record (Registra) per interrompere la registrazione.

Formati supportati

Tipo	Formati
Immagine	JPEG
Video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Visualizzare foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente, solitamente nella memoria interna. È possibile visualizzarlo toccando la miniatura nell'angolo dello schermo. In alternativa, aprire il menu applicazioni e toccare **Gallery** (Galleria), quindi **Camera** (Fotocamera). Selezionare la foto o il video che si desidera visualizzare (i video sono contrassegnati con un piccolo simbolo di riproduzione). Da Gallery (Galleria) è possibile condividere i file usando vari servizi. Toccare l'icona *Share* (Condividi) nell'angolo in alto a destra per visualizzare le opzioni di condivisione disponibili per il file.

IMPOSTAZIONI AVANZATE

Impostazioni di accesso dal menu delle applicazioni. Toccare **APPS** (APPLICAZIONI), quindi **Settings** (Impostazioni).

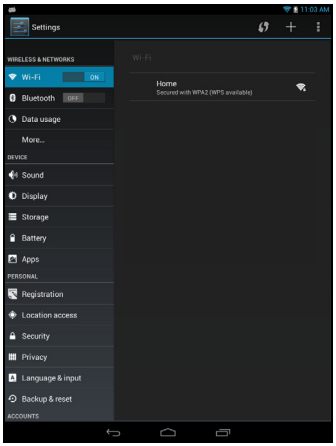

Wireless e Reti

Attivazione e disattivazione delle connessioni

Toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni), quindi alla voce **WIRELESS & NETWORKS** (WIRELESS E RETI) ciascuna connessione è dotata di un interruttore ON/OFF che controlla la connessione. Toccare una voce per gestire le impostazioni di connessione.

In alternativa, dal lato in alto a destra della schermata scorrere verso il basso per gestire le impostazioni di connessione.

Regolazione delle impostazioni Bluetooth

È possibile usare il Bluetooth per scambiare le informazioni tra il tablet ed altri dispositivi mobili.

Connessioni Bluetooth

Per visualizzae tutte le impostazioni Bluetooth, toccare **APPS** (APPLICAZIONI) **> Settings (Impostazioni),** quindi in **WIRELESS & NETWORKS (WIRELESS E RETI),** toccare **Bluetooth**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth, impostare il nome del tablet e la visibilità. Toccare **SEARCH DEVICES** (CERCA DISPOSITIVI) per cercare i dispositivi vicini.

Per eseguire il collegamento a un dispositivo, toccare un dispositivo presente nell'elenco dispositivi disponibili. Potrebbe venire richiesto di inserire il PIN su entrambi i dispositivi per stabilire la connessione.

Nota

Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (solo riproduzione, senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Utilizzo dati

Nella sezione *Data Usage* (Utilizzo dati) viene visualizzata la quantità di dati trasmessi al tablet, in totale o per ciascuna applicazione. Queste informazioni sono utili se si sta utilizzando un servizio tramite contatore.

Impostare il tablet in modalità Aereo

È possibile accedere alla modalità aereo per disattivare le funzioni rete e Bluetooth e usare il tablet durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente.

Spegnere il tablet durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.

Nota

Una volta attivata la modalità aereo, l'icona viene visualizzata nell'area di stato.

Per attivare o disattivare la modalità aereo, toccare **Settings** (Impostazioni), quindi in **WIRELESS & NETWORKS** (WIRELESS E RETI) toccare **More...** (Altro...) > **Modalità aereo**.

In alternativa, scorrere dal lato in alto a destra della schermata verso il basso.

Virtual Private Network (VPN)

Questa opzione consente di connettersi a una rete privata, come un ambiente di lavoro o ufficio protetto.

Aggiungere una VPN toccando **Settings** (Impostazioni), quindi in **WIRELESS E RETI** (WIRELESS E RETI) toccare **More...** (Altro...) > **VPN** > **Add VPN network** (Aggiungi rete VPN).

Dispositivo

Suono

Regolare il volume del tablet utilizzando i pulsanti del volume sul lato del tablet. Altrimenti, è possibile regolare le impostazioni audio del tablet toccando **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Sound** (Suono).

Voce	Descrizione
Volumi	Imposta il volume per Media, Allarme e Notifiche.
Suono di notifica predefinito	Imposta la suoneria per le notifiche.
Suoni al tocco	Riproduce un suono tutte le volte che viene eseguita una selezione sullo schermo.
Suono blocco schermo	Riproduce un suono quando si blocca o sblocca lo schermo.

Schermo

È possibile regolare le impostazioni dello schermo del tablet toccando **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Display** (Schermo).

Voce	Descrizione
Luminosità	Regola la luminosità dello schermo.
Sfondo	Imposta l'immagine di sottofondo della schermata Home.
Sospensione	Imposta un ritardo prima che lo schermo si disattivi.

Voce	Descrizione
Daydream	Controlla il funzionamento del tablet quando viene posizionato nell'alloggiamento e/o quando si trova in modalità Sospensione.
Dimensioni carattere	Imposta le dimensioni del carattere in modo che risulti visibile più testo o per rendere il testo più leggibile.

Nota
*È possibile attivare o disattivare la funzione di rotazione dello schermata scorrendo dal lato in alto a destra verso il basso e toccando il pulsante **AUTO ROTATE** (Rotazione automatica).*

Applicazioni

Chiudere un'applicazione

Per chiudere l'applicazione attiva, andare su **Settings** (Impostazioni) > **Apps** (Applicazioni). Scorrere sulla scheda **RUNNING** (IN ESECUZIONE), quindi toccare il programma da chiudere. Selezionare **Stop** (Interrompi) per chiudere il programma.

Disinstallare un'applicazione

I programmi installati sul tablet possono essere rimossi per liberare spazio di memoria. Tenere premuta un'icona di un programma dal menu applicazioni e trascinarla nell'area **Uninstall** (Disinstalla) nell'angolo in alto a sinistra.

Nota
Non è possibile disinstallare le applicazioni pre-caricate sul tablet.

In alternativa, è possibile andare su **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) e selezionare **Apps** (Applicazioni). Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Uninstall** (Disinstalla), quindi confermare.

Importante
È possibile rimuovere solo i programmi solo si ha familiarità con il sistema operativo Android.

Personale

Sincronizzazione

È possibile configurare le opzioni di sincronizzazione per svariate applicazioni sul proprio tablet. È anche possibile configurare quali tipi di dati sincronizzare per ciascun account.

Alcune applicazioni, come Contatti, Gmail e Calendario, sono in grado di sincronizzare i dati da più account. Altre sincronizzano i dati soltanto dal primo Account Google a cui si accede sul proprio tablet, o da un account specificamente associato a quell'applicazione.

Per alcune applicazioni, come Contatti o Calendario, tutte le modifiche effettuate sul tablet vengono apportate alla copia sincronizzata su Internet. Altre applicazioni copiano soltanto le informazioni dall'account su Internet. Pertanto le informazioni sul tablet non possono essere modificate direttamente ed è necessario modificare quelle memorizzate nell'account Internet.

Toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **[Account]** per gestire la sincronizzazione dei singoli account.

Alcune applicazioni, come Gmail e Calendario, hanno ulteriori impostazioni di sincronizzazione. Aprire l'applicazione e toccare il pulsante *Menu* (tre puntini), quindi toccare **Settings** (Impostazioni).

Account Google multipli.

Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Add account** (Aggiungi account).

Modifica delle opzioni per lingua e testo

Impostare le preferenze per località e lingua di immissione aprendo il menu applicazioni e andare su **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Language & Input** (Lingua e immissione).

Sistema

Impostazione di data e ora

Per impostare la data e l'ora, toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Date & Time** (Data e ora).

Nota

*Se si è spesso in viaggio o si vive in una zona dove è in uso l'ora legale e si ha l'accesso alla rete mobile, attivare **Automatic date & time** (Data e ora automatiche) da questo menu. Il tablet imposterà la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.*

Impostazione degli allarmi

Sul tablet sono presenti due allarmi predefiniti. Per aggiungere o modificare le impostazioni dell'allarme, toccare **Clock** (Orologio) nel menu delle applicazioni, quindi . Toccare l'interruttore ON/OFF accanto a un allarme preimpostato per attivarlo o disattivarlo. In alternativa, toccare l'icona **+** per creare un nuovo allarme.

Toccare un allarme preimpostato per modificarlo. ?È possibile:

- Impostare l'orario per l'allarme.
- Fornire un'etichetta (ad esempio, un nome).
- Impostare in quali giorni ripetere l'allarme.
- Impostare una suoneria.

Aggiornamento del sistema operativo del tablet

Il tablet è in grado di scaricare e installare aggiornamenti di sistema, aggiungere supporto per nuovi dispositivi o espandere le opzioni del software.

Per controllare gli aggiornamenti, toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **About tablet** (Informazioni sul tablet) > **System updates** (Aggiornamenti del sistema) > **Check now** (Controlla ora).

Nota

In base alla velocità della rete, il download del nuovo firmare può richiedere fino a 40 minuti. Non premere il tasto di accensione o ripristino né accedere al tablet in alcun modo durante un aggiornamento di sistema per impedire errori di installazione del firmware.

Ripristino del tablet

Le impostazioni predefinite del tablet in uso vengono ripristinare attraverso l'esecuzione di un avvio pulito.

Importante

Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nel tablet ed i programmi installati saranno cancellati.

Per eseguire un avvio pulito, aprire **Settings** (Impostazioni) dal menu delle applicazioni, quindi toccare **Backup & reset** (Backup e ripristino) > e **Factory data reset** (Ripristino dati predefiniti), infine fare clic su **Reset tablet** (Ripristina tablet) e su **Erase everything** (Cancella tutto) per formattare il tablet in uso.

DOMANDE FREQUENTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso del tablet, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare non sia stata impostata la funzione di disattivazione audio. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
Memoria	Perché ho a disposizione meno spazio di archiviazione di quanto riportato nelle specifiche?	Una piccola quantità di memoria è riservata per la sicurezza del sistema.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare le mie foto?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata.**Vedere Formati supportati a pagina 41** per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a visualizzare i miei video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato.**Vedere Multimedia a pagina 52** per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a riprodurre i miei brani musicali?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato.**Vedere Multimedia a pagina 52** per ulteriori informazioni.

Aspetto	Domanda	Risposta
Informazioni sistema e prestazioni	Come controllare la versione del sistema operativo sul dispositivo in uso?	Toccare **APPS** (Applicazioni), > **Settings** (Impostazioni) > **About tablet** (Informazioni sul tablet) per controllare la versione del sistema operativo (Kernel/numero build) e altre informazioni riguardanti hardware e software.
	Dove posso trovare il mio numero ID di serie?	Toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **About tablet** (Informazioni sul tablet) > **Device Information** (Informazioni sul dispositivo) .
Alimentazione	Non riesco ad accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Ricarica del dispositivo. **Vedere Caricamento del tablet a pagina 7** per ulteriori informazioni.
Memoria	Come faccio a verificare lo stato della memoria?	Per verificare lo stato della memoria, andare su **Settings** (Impostazioni) > **Storage (Memoria).**
	Cosa posso fare quando la memoria interna del dispositivo è piena o quasi piena?	Potrebbe essere necessario eliminare le applicazioni installate o spostare i file multimediali sulla scheda microSD.
Sequenza di sblocco	Ho dimenticato la sequenza di sblocco.	Dopo cinque tentativi errati, è possibile reimpostare la sequenza di sblocco. Toccare **Forgotten pattern?** (Sequenza dimenticata?) e inserire nome utente e password dell'account Google. *È necessario che sul tablet sia presente un account Google attivo e una connessione Internet.* Se questa opzione non è disponibile, contattare il centro assistenza Acer di zona.

Aspetto	Domanda	Risposta
Caldo	Il tablet tende a scaldarsi durante la procedura di ricarica o durante il funzionamento prolungato.	È normale che il dispositivo si scaldi durante la procedura di ricarica. Una volta completata la carica, il tablet torna alla temperatura normale. *È normale anche che il tablet si scaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano i video o si gioca sul dispositivo. Tutti i tablet Acer sono testati in fabbrica prima del rilascio.*

Altre risorse della Guida

Per informazioni su:	Fare riferimento a:
Informazioni aggiornate sul tablet	**www.acer.com**
Richieste d'assistenza	**support.acer.com**

SPECIFICHE

Prestazioni

- Processore Intel Atom Z2560 (1,6 GHz, dual-core)
- Memoria di sistema:
  - 1 GB di RAM
  - 16 GB di memoria flash

Sistema operativo Google Android

Schermo

- Schermo capacitivo multi-touch XGA TFT-LCD da 7,9"
- Risoluzione 1024 x 768

Multimedia

- Altoparlanti stereo
- Microfono integrato

Formati supportati:

Tipo	Formati
Registrazione di audio	AAC-LC, AMR-WB
Riproduzione audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (not raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Registrazione video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Riproduzione video	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Connettore USB

- Porta micro USB

Alimentazione

- Ingresso potenza CC

Connettività

- Bluetooth 3,0
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- GPS

Fotocamera

- Fotocamera posteriore
  - 5 megapixel
  - Fuoco automatico
- Fotocamera anteriore
  - 2 megapixel
  - Messa a fuoco fissa

Espansione

- Slot scheda microSD (fino a 32 GB)

Batteria

- Pacco batteria ai polimeri di litio 1 cella da 14,8 Wh 4000 mAh 3,7 V Durata della batteria: fino a 7,5 ore (in base ai risultati sulla riproduzione video)

Nota

La durata della batteria dipende dal consumo di energia in relazione all'utilizzo delle risorse del sistema. Ad esempio, l'uso costante dell'illuminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, ridurrà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.

Dimensioni

Altezza	203 mm
Larghezza	138,4 mm
Spessore	8,15 mm
Peso	375 g

Condizioni operative

Temperatura

Di esercizio: da 0 °C a 35 °C

Non di esercizio: da -20 °C a 60 °C

Umidità (senza condensa)

Di esercizio: da 20% a 80%

Non di esercizio: da 20% a 80%

CONTRATTO DI LICENZA UTENTE FINALE

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE ("CONTRATTO") COSTITUISCE UN CONTRATTO LEGALE TRA L'UTENTE (COME INDIVIDUO O ENTE SINGOLO) E ACER INC. COMPRESE LE CONTROLLATE ("ACER") PER IL SOFTWARE (FORNITO DA ACER O DAI LICENZIATARI O FORNITORI DI ACER) CHE ACCOMPAGNA IL PRESENTE CONTRATTO, IVI INCLUSI I RELATIVI SUPPORTI, MATERIALI CARTACEI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA DELL'UTENTE CHE PUÒ RECARE IL MARCHIO "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). I CONTRATTI RELATIVI A QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O OGGETTO NON SONO CONTEMPLATI, NEANCHE IMPLICITAMENTE. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE L'UTENTE NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON DEVE CONTINUARE IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E DEVE CANCELLARE IMMEDIATAMENTE DAL PROPRIO SISTEMA TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI L'UTENTE NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, NON È AUTORIZZATO A INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software è concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONE DI LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. installare ed usare il Software solo su un unico computer designato. Per ogni ulteriore computer su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. effettuare una copia cartacea di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che l'utente riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

L'Utente NON potrà:

1. usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale;
6. concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto.

7. salvo quanto previsto al punto precedente, trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo;
8. esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

AGGIORNAMENTO ACER LIVE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio “Aggiornamento Acer Live”, il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo computer. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul computer e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo computer.

PROPRIET?À & COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). L'Utente non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite dall'Utente o per conto dell'Utente) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. L'Utente pertanto accetta di:

1. non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE

RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI PROPRIETÀ, TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEQUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

A PRESCINDERE DA QUALSIASI DANNO CHE L'UTENTE POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARÀ LIMITATA ALL'IMPORTO COMPLESSIVO PAGATO DALL'UTENTE PER IL SOFTWARE. LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. cessare qualsiasi uso del software;
2. distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e

3. eliminare il Software da tutti i computer su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto.

CLAUSOLE GENERALI

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra l'utente e Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti diposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer (“Software di Terzi”) viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. L'Utente non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer (“Servizi di Terzi”). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito Web.

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer come indicate all'indirizzo www.acer.com/worldwide/support/swa.htm o sul sito web Acer della propria zona.